



克立爾智能水槽 使用說明書

OPERATING MANUAL

SD2R



使用前請仔細閱讀此說明書，並妥善保管

目錄

- 一、使用須知
- 二、產品安裝需知
- 三、清潔保養建議
- 四、操作方式
- 五、故障排除
- 六、產品參數

用前須知:

親愛的克立爾用戶，感謝您選擇使用克立爾智能水槽，安裝使用本產品前，請先仔細閱讀本說明書的所有提示，以確保您能夠安全和正確使用本產品，避免您和其他人受到傷害和機器損壞，請您務必遵守。

- ⚠ 警告：有此標誌的地方,是提醒您該項有可能會引起人體傷害事故的事項。
- ⓘ 注意：有此標誌的地方,是提示您該項有可能會引起損害事故。
- 🚫 禁止：有此標誌的事,是絕對禁止的行為，否則可能會造成智能系統損害和使用者的人身安全問題。

一. 使用須知

使用須知

- 1.本說明書通用: SD2R系列。多合一水槽:水槽/洗碗/洗蔬果/烘乾/超音波。
- 2.為了您的人身和財產安全，必須遵守本手冊內的安全訊息，從而最大限度地降低財產損失和人身傷害。在未閱讀和理解本說明書的狀況下，請勿對本產品進行操作，以避免出現問題。
- 3.電源插座必須是接地設計之三孔插座(請不要使用多個插頭的多功能插座)，並裝有漏電斷路器。使用中如果發現產品機身有麻電的感覺，請立即關閉電源，並請領有合格執照之水電相關施工人員檢查電源是否有接地。
- 4.機器採用高溫清洗之設計，如使用過程中須打開請小心高溫。運作完打開面板時，會有熱氣散出請留意，以免被熱氣燙傷。並請不要在機器運行後觸摸加熱裝置，可能會導致燙傷。
- 5.不要直接將水倒入洗滌槽中，會導致機器無法工作。清洗碗碟時，禁止放入泡沫類洗滌劑。
- 6.使用前請確保下水道暢通，管道堵塞會導致機器無法正常運作。
- 7.運作過程中須確保放置的餐具不會干擾到噴淋臂的正常旋轉。每次洗滌結束後，渣欄中的食物殘渣應及時清理。
- 8.請勿自行拆卸、維護和修理本產品，不得私自改裝本產品，否則容易造成漏水、漏電等安全事故。
- 9.刀和其他鋒利的用具放置時，請將尖端朝下或水平放置。
- 10.如電線損壞，必須寄回本公司維修站進行更換，嚴禁改裝電源插頭或自己加長電源線，以免導致火災。
- 11.本產品在運輸、安裝、使用過程中，請勿擠壓、摔打、碰撞，否則易導致產品發生損壞或漏水、漏電之事故。

二. 產品安裝注意事項

1. 產品應該平穩的安裝在操作、保養方便並且牢固的地方。
2. 嚴禁將該產品及電源插座安裝在可能受潮或者容易被水淋濕的地方。
3. 產品是嵌入在櫥櫃內的，安裝產品的櫥具材料必須耐溫80°C
4. 安裝產品時，產品與瓦斯錶、瓦斯管保持30cm以上距離。

三. 清潔保養建議

日常清理方式

1. 打開門體，清潔門體上殘留污垢。
2. 清潔槽體四壁和壁角，可以適當加入洗滌劑。
3. 逆時針旋轉移除噴淋臂並清洗。
4. 拿下過濾網並清洗。
5. 清洗槽體底部。

日常保養建議

1. 密封條清潔時不要使用洗滌劑，密封條可能會因為日久而穿孔或裂開，如出現此情況，及時更換新的密封條。
2. 板面和玻璃的清潔：可以用熱水和少量洗滌劑進行清洗，用布或海綿擦拭，清潔後用軟布擦乾。不可用金屬絲狀等物擦磨，以免刮傷。
3. 不銹鋼槽體清潔：建議使用軟性清潔劑，請沿著“鋼紋”方向擦拭，力度要均勻。
4. 噴淋臂和渣籃逆時針方向旋轉即可取出，可用清水清洗。

四. 操作方式

控制面板



超音波：開啟/取消超音波功能，單超音波清洗

碗盤：進入洗碗程序

蔬果：進入清洗蔬果程序

槽洗淨：進入機體清潔程序

數字顯示：顯示洗滌時間

強度：選擇輕柔、標準、加強三種清潔模式

水位：選擇低、中、低中三種水位高度

開始/暫停：選擇程序開始或暫停

開關：長按2秒開啟或關閉電源

.a.碗碟清洗程序

操作步驟：長按2秒開關鍵，此時數字閃爍→按壓碗碟鍵→選擇強度(可選)→按壓開始/暫停鍵(洗碗開始)→洗滌結束並關機→等待15分鐘後再掀蓋，可利用餘熱烘乾碗碟。

按壓強度鍵可選擇輕柔、標準、加強三種強度模式			
	輕 柔	標 準	加 強
適合餐具	薄酒杯、玻璃杯 等易碎品	一般髒餐具	嚴重髒餐具
洗滌時間	15分鐘	21分鐘	30分鐘
消耗電量	0.5度電	0.7度電	1度電
耗水量	8L	8L	8L
洗滌溫度	55°C	60°C	65°C

b. 蔬果清洗程序

操作步驟：

長按2秒開關鍵，此時數字閃爍→按壓蔬果鍵→選擇強度(可選)/選擇水位(可選)→超音波功能開啟(也可取消)→按壓開始/暫停鍵(洗蔬果開始)→洗滌結束並關機。

強度		輕 柔	標 準	加 強	單獨超音波清洗
清洗時間	低水位	9分鐘	12分鐘	16分鐘	輕柔- 8分鐘
	中水位	9分鐘	12分鐘	16分鐘	標準- 10分鐘
	高水位	9分鐘	12分鐘	16分鐘	加強- 14分鐘
清洗對象	低中高 水位	櫻桃、楊梅、草莓等、易洗爛的蔬菜、菠菜、生菜	蘋果、梨、橘子、葡萄、桃子、黃瓜、青菜、番茄等	地瓜、馬鈴薯、花生。	去除蔬果表面的農藥殘留

c. 單獨超音波清洗程序

操作步驟：

長按2秒開關鍵，此時數字閃爍→按壓超音波鍵→選擇強度(可選)/選擇水位(可選)→按壓開始/暫停鍵(單獨超音波清洗開始)→洗滌結束並關機。

d. 機體清潔程序

操作步驟：

長按2秒開關鍵，此時數字閃爍→按壓機體清潔鍵→選擇強度(可選)→按壓開始/暫停鍵(機體清潔開始)→洗滌結束並關機。

e.水槽洗碗機烘乾程序

操作步驟：

- 1.採取光波管加熱，經風扇吹熱空氣進入洗碗機內的方式，烘乾碗筷的方式烘乾。
- 2.洗碗後烘乾的光波管功率：500-600W/110V
- 3.洗碗機清洗完成後，請先將碗盤中殘餘的乾淨水倒掉，並將不耐高溫的塑膠碗盤取出後，再啟動使用烘乾功能。
- 4.“槽洗淨/烘乾”長按3秒，腔體清潔轉換為烘乾功能，時間可選擇10、20、40分鐘，再按開始鍵進行烘乾。
- 5.烘乾進風口的溫度為120度左右。
- 6.高溫烘乾過程中，觸控面板掀起處溫度較高屬正常(如下圖)，此時請勿觸摸洗碗機面板。

五、故障排除


常見故障識別與處理



故障現象	故障原因	檢修方法
程序正常運作 噴淋臂不轉	1.噴淋臂沒有正確安裝	a.檢查噴淋臂是否安裝正確
	2.雜物掉入洗滌槽內阻礙噴淋臂旋轉	b.檢查是否有雜物掉入
	3.餐具放置錯誤	c.檢查餐具是否擺放正確
	4.噴淋臂堵塞	d.清理噴淋臂
按開關無反應	未接通電源	檢查電源插頭是否插好
有異聲	1.噴淋臂沒有安裝到位	a.檢查噴淋臂是否安裝正確
	2.餐具位置錯誤，導致餐具碰撞	b.檢查餐具是否擺放正確

六、產品參數

主要技術參數

型號	SD2R
電源	110V - 60Hz
淨重	26Kg
水槽材質	食品級304不銹鋼，面3.0MM
外型尺寸	880mm x 500mm x 650mm(含灣管高度)
整機額定功率	1410W
正常工作水壓	0.02MPa~1MPa
洗碗碟時間	輕柔洗15分鐘、標準洗21分鐘、加強洗30分鐘
耗水量	碗碟清洗：7L 果蔬清洗：低水位14L、中水位19L、高水位23L，腔體清潔6L
洗滌溫度/程序	輕柔洗60°C、標準洗65°C、加強洗70°C
烘乾時間	10分鐘、20分鐘、40分鐘
加熱方式	加熱盤加熱
洗滌方式	噴射式
超聲波頻率	40KHZ
操作方式	觸碰按鍵及操作提示聲
標準收納量	飯碗6個，餐盤6個，湯盆1個，玻璃杯4個（佐料碟2個）湯勺、筷子等小物若干

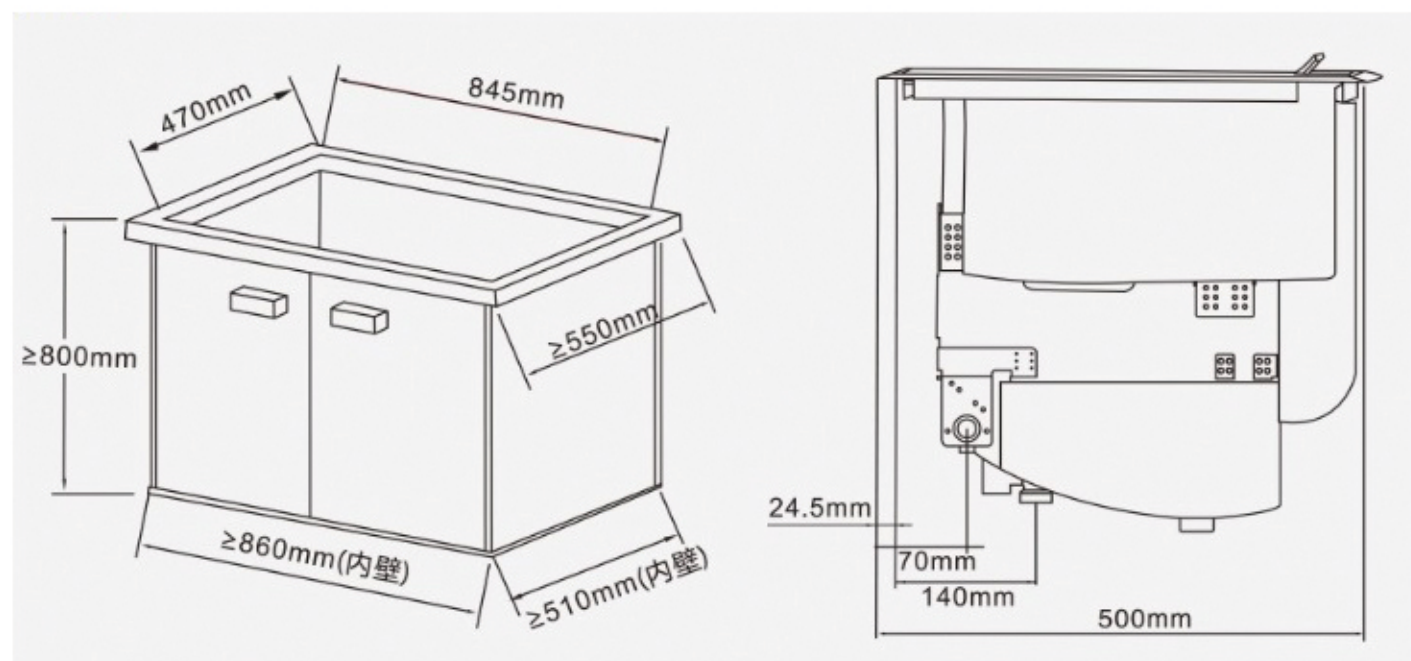

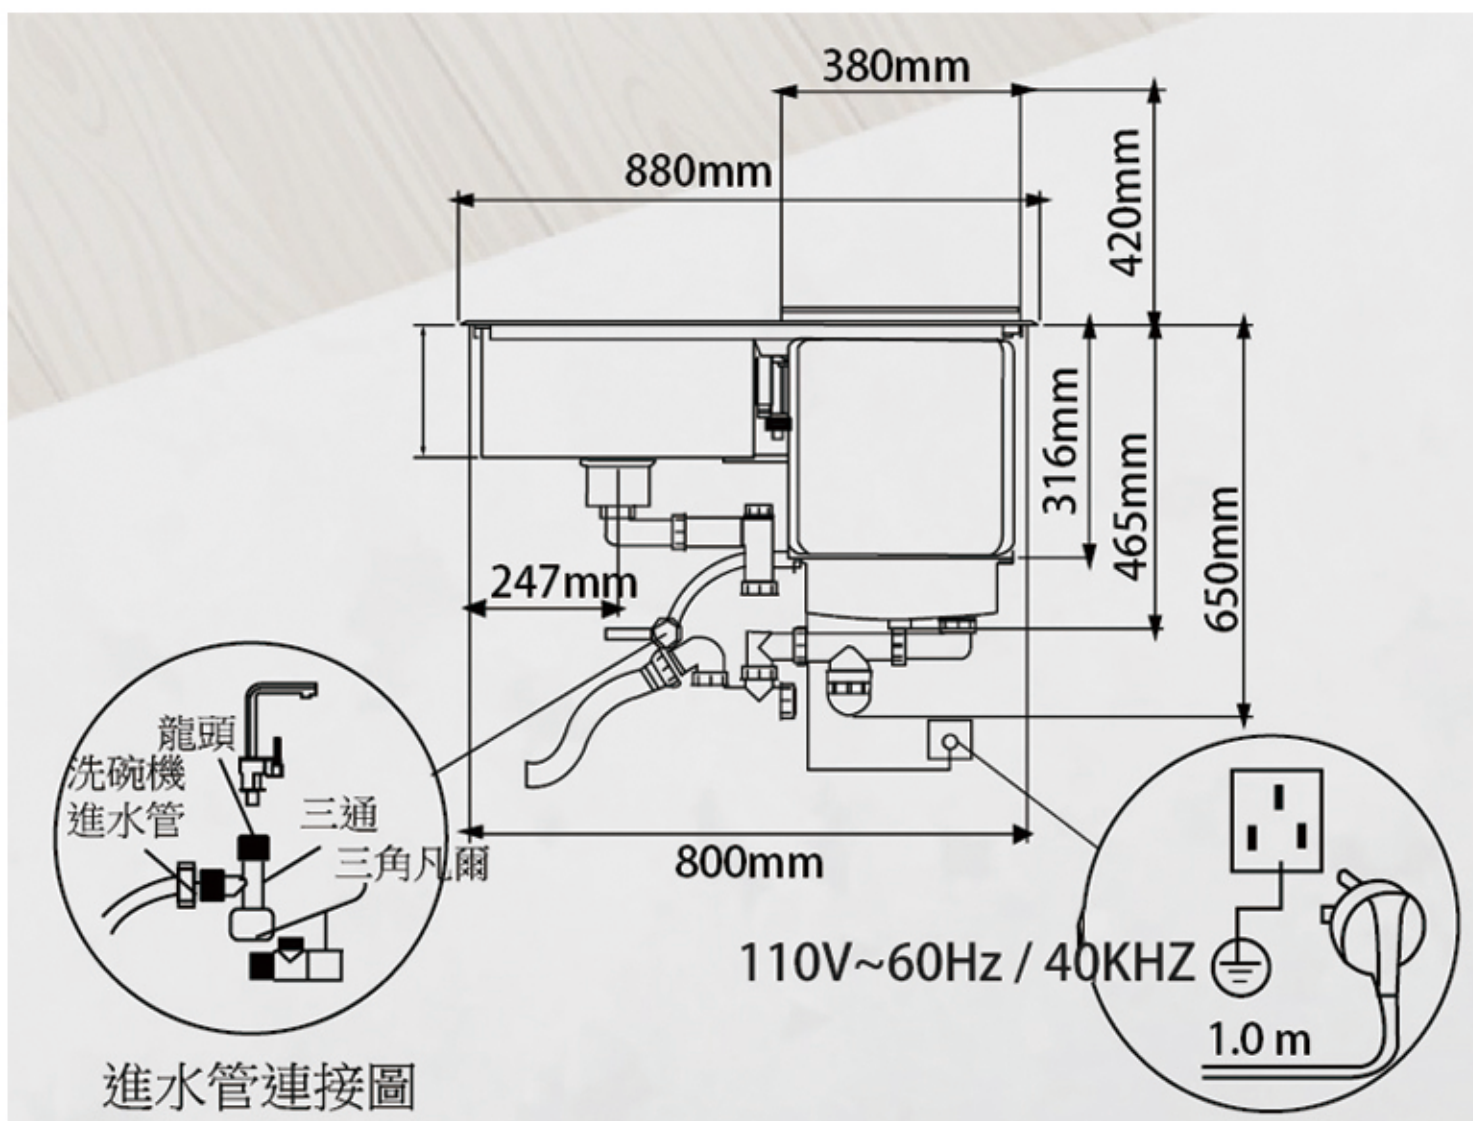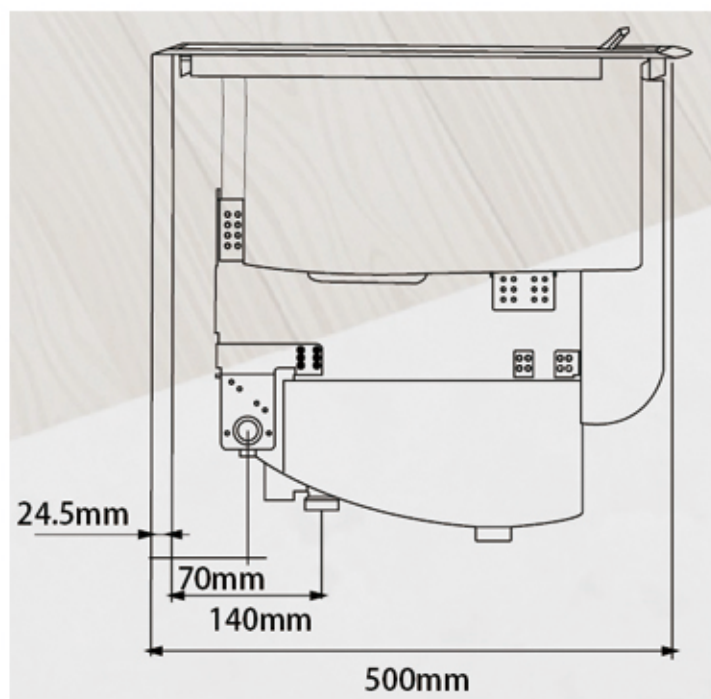

維修情況記錄卡

維修情況紀錄				
第一次維修	維修情況			
	日期		更換零配件	
	維修單位		維修員簽名	
第二次維修	維修情況			
	日期		更換零配件	
	維修單位		維修員簽名	
第三次維修	維修情況			
	日期		更換零配件	
	維修單位		維修員簽名	
注意事項：請妥善保管卡（克立爾智慧系統產品保修卡）以及（維修情況紀錄），以確保您的權益。				

英商弗凱爾國際有限公司 台灣分公司

地址：新北市永和區中正路608號8樓

Line：@cleaair